

Operationele en onderhoudshandleiding



Droge stoomreiniger

Inleiding

Geachte Thermostar-klant,

Gefeliciteerd met de aankoop van uw nieuwe droge stoomreiniger van Thermostar. Dit unieke reinigingssysteem is exclusief verkrijgbaar via directe distributie en stelt u in staat om niet alleen uw huis sneller, efficiënter en voordeliger schoon te maken, maar beschermt ook uw waardevolle meubels en andere interieurartikelen aangezien er geen chemische producten gebruikt moeten worden.

Deze gebruikershandleiding laat zien hoe u uw droge stoomreiniger van Thermostar op de juiste en meest efficiënte manier kunt gebruiken in een paar eenvoudige stappen.

Laat u verrassen door de doeltreffende en efficiënte werking van uw nieuwe Thermostar. Binnenkort maakt hij integraal deel uit van uw huishouden.

Lees de gebruikershandleiding zorgvuldig door voordat u de machine voor het eerst gebruikt. Let ook op de veiligheidsinstructies die in de handleiding vermeld worden.

We hopen dat u veel plezier zult beleven aan uw nieuwe Thermostar!



Producten voor het leven

We denken soms dat de natuur ons eigendom is - de waarheid is dat wij er maar een deeltje van zijn. En de manier waarop we omgaan met de natuur heeft directe gevolgen onze kinderen!

Bij Thermostar zijn we de mening toegedaan dat verspilling wanneer mogelijk altijd voorkomen moet worden. En met dit reinigingssysteem hebben we een oplossing gevonden die ecologisch praktisch en economisch zinvol is. Producten voor het leven worden namelijk maar één keer aangekocht en weggegooid.

De droge stoomreiniger van Thermostar is niet beschikbaar in de conventionele retail- of groothandelsmarkten. Hij biedt uitstekende kwaliteitsnormen naast buitengewone garanties, en valt daarom niet te vergelijken met enig ander commercieel verkrijgbaar product.

Wat is droge stoom?

Algemeen beschikbare stoomreinigers werken over het algemeen bij lage druk (ca. 3 tot 4 bar) en daarom ook lage temperaturen. Dit creëert een zeer natte stoom met een lage reinigingscapaciteit die bijvoorbeeld houten oppervlakken kan beschadigen. Dit is de reden waarom veel van dergelijke apparaten dan ook vaak in de kelder belanden en slechts zelden gebruikt worden.

Veel fabrikanten bieden daarom stoomreinigers aan die het overtollig vocht direct tijdens het reinigingsproces aanzuigen. Als resultaat hiervan zijn de toestellen groter en de slangen dikker en zwaarder.

Talrijke marktanalyses tonen aan dat huishoudapparaten alleen regelmatig gebruikt worden als ze licht, klein en handig zijn. De toestellen werken ook alleen als stoom niet te heet en/of te nat is - wat in strijd is met één van de basisregels voor effectieve stoomreiniging: minder warmte betekent namelijk minder reinigingsvermogen.

De termen droge stoom, microstoom of hittereiniging worden gebruikt bij het beschrijven van toestellen die werken met hoge temperaturen en hoge druk (beginnend bij ca. 160° C en ca. 6 bar druk).

Over het algemeen zijn er grotere verwarmingselementen en uitgebreide veiligheidsvoorzieningen nodig om meer hitte en druk te produceren. De toestellen zijn daarom groter en onhandiger.

Met dank aan het buitengewone krachtige AKU-



THERM-COMPACT-verwarmingssysteem van de Thermostar, kan er een zeer hoge werkdruk tot zelfs 8 bar gegenereerd worden in relatief kleine ketels. Het resultaat is een zeer krachtig apparaat met een praktisch formaat en geschikt voor elk huishouden.

Reinigen met droge stoom heeft als groot voordeel dat stoffen en andere oppervlakken niet nat worden maar slechts licht vochtig. De hoge temperaturen en snelheid waarmee de stoom wordt afgegeven, verwijderen vuil en stof van zijn dragers. De hoge temperatuur van de stoom heeft daarom een 'afgifte'-effect. De hete stoomdeeltjes dringen binnen in de materialen, maken het vuil vloeibaar en verwijderen het dan van de drager. De snelheid waarmee de stoom wordt vrijgegeven, is ook hier een cruciale factor: hoe hoger de stoomdruk, des te hoger is de snelheid bij het vrijgeven en daarom ook de kracht van de stoom.

Veiligheidsvoorschriften

- ★ De fabrikant is niet aansprakelijk voor geleden schade door oneigenlijk of onjuist gebruik.
- ★ Richt de stoom/hete waterstraal niet op mensen of dieren. Raak de straal niet rechtstreeks aan – risico op ernstige brandwonden!
- ★ De Thermostar is uitgerust met een manometer waarmee u de druk kunt regelen en een vooraf ingesteld niveau kunt handhaven (zie „nominale druk“, vermeld op de technische fiche van het apparaat). Als er stoom lekt uit het onderste gedeelte van het apparaat, werkt het apparaat mogelijk niet correct en beperkt de veiligheidsklep de druk in de ketel. In dit geval raden we u ten eerste aan het apparaat niet langer te gebruiken, onmiddellijk de stroomvoorziening los te koppelen en contact op te nemen met de klantenservice.
- ★ Gebruik het apparaat niet als het netsnoer of andere belangrijke onderdelen zoals veiligheidsvoorzieningen, hogedrukslangen of het handvat / de pistoolgreep beschadigd zijn.
- ★ De Thermostar is uitgerust met een waarschuwingsysteem voor 'afvoer van vaste stoffen'. Als 'CALC' op het scherm wordt weergegeven, is het tijd om de ketel te reinigen (zie 'Onderhoud'). Verwijder de afvoerlep alleen wanneer het apparaat al langer dan 5 uur uitgeschakeld is (met de stekker uit het stopcontact).
- ★ Dit apparaat is niet bestemd voor gebruik door kinderen of mensen met beperkte lichamelijke, zintuiglijke of mentale vaardigheden of zonder voldoende ervaring en/of kennis, tenzij ze onder toezicht staan van een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid of indien ze instructies hebben ontvangen van deze persoon over de manier waarop ThermoStar gebruikt moet worden. Kinderen moeten onder toezicht staan om ervoor te zorgen dat ze niet met het apparaat spelen.
- ★ Hogedrukslangen, hulpstukken en aansluitingen zijn nodig om het apparaat veilig te bedienen. Gebruik alleen de slangen, accessoires en aansluitingen die door de fabrikant aanbevolen zijn.
- ★ OPGELET: Controleer borstels altijd vóór gebruik om beschadiging van oppervlakken te voorkomen. De stoom die door de stoomgenerator wordt geproduceerd, is erg heet. Het is daarom altijd nodig om een test uit te voeren op een klein oppervlak. Houten oppervlakken en siliconen voegen mogen alleen worden behandeld met een minimale hoeveelheid stoom en moeten vervolgens onmiddellijk afgedroogd worden met een microvezeldoekje.
- ★ Wanneer u een verlengsnoer gebruikt, moeten de stekker en het stopcontact volledig waterdicht zijn. Ongeschikte verlengsnoeren kunnen gevaar opleveren.
- ★ Laat het optionele strijkijzer nooit onbeheerd achter wanneer het op de stroomvoorziening aangesloten is. Elke wijziging van het apparaat ontheft de fabrikant van alle aansprakelijkheden.
- ★ De gegevens voor hand-armtrillingen voor dit apparaat zijn lager dan 2,5 m/s² en worden daarom hier niet vermeld.



Specificaties

Kijk naar de technische fiche op de machine

Kenmerken

- ★ Roestvrijstalen ketel (10 jaar garantie!)
- ★ Geïntegreerde ventilator voor afkoeling van het elektronisch systeem
- ★ Zelfontkalkend verwarmingselement (expansie tijdens het verwarmingsproces veroorzaakt kalkaanslag). De capaciteit van deze elementen is vier keer groter dan van vergelijkbare spiraalvormige verwarmingselementen (gemiddeld 28 in plaats van 7 W/cm²). Ze hebben een heel lange levensduur en kunnen vervangen worden, in tegenstelling tot de meeste spiraalvormige verwarmingselementen.
- ★ Zelfontkalkende elektromechanische vlotter (met TrueTemp-technologie voor een constant hoge stoomtemperatuur)
- ★ 24 x 7: constante stoom - systemen met 2 tanks maken continue gebruik mogelijk



Milieuaspecten



Alle verpakkingsmaterialen kunnen gerecycleerd worden. De verpakking mag niet worden behandeld als huishoudelijk afval maar moet in plaats daarvan afgevoerd worden naar respectieve inzamelingslocaties.

Apparaten die niet meer worden gebruikt, bevatten kostbare, recycleerbare materialen en moeten daarom naar de juiste inzamelingslocatie gebracht worden.

Elektrische en elektronische apparaten, batterijen, olie en soortgelijke stoffen mogen niet in het milieu worden weggegooid. Gelieve het afval te scheiden wanneer u het weggooit.

Stoffen zoals motorolie, stookolie, benzine of diesel mogen niet worden weggegooid in de natuur. Gelieve de grond te beschermen en voer de gebruikte olie af volgens de milieuregelgeving.

Inhoud

Introductie	2
at is droge stoom?	3
Veiligheidsvoorschriften	4
Onderdelenindex	6
Toetsenbordfuncties	8
Onderhoud van stoomgenerator	9
Bedrijfsurenteller	9
Handleiding	9
De Thermostar gebruiken microstoom	12
Strijkijzer (optioneel)	16
Stoomzwabber (optioneel)	16

LEES DEZE GEBRUIKERSHANDLEIDING VÓÓR GEBRUIK VAN DIT APPARAAT EN RESPECTEER DE INSTRUCTIES. BEWAAR DEZE VOOR LATERE REFERENTIE EN GEEF DE HANDLEIDING DOOR AAN DE VOLGENDE EIGENAARS VAN DIT APPARAAT. HET IS ESSENTIEEL OM DE VEILIGHEIDSVORSCHRIFTEN AANDACHTIG TE LEZEN VOORDAT U HET APPARAAT VOOR DE EERSTE KEER GEBRUIKT. BRENG UW GEAUTORISEERDE VERDELER ONMIDDELIJK OP DE HOOGTE IN GEVAL VAN SCHADE VEROORZAAKT TIJDENS HET VERVOER.



OPGELET!
Stoom...
Risico op brandwonden



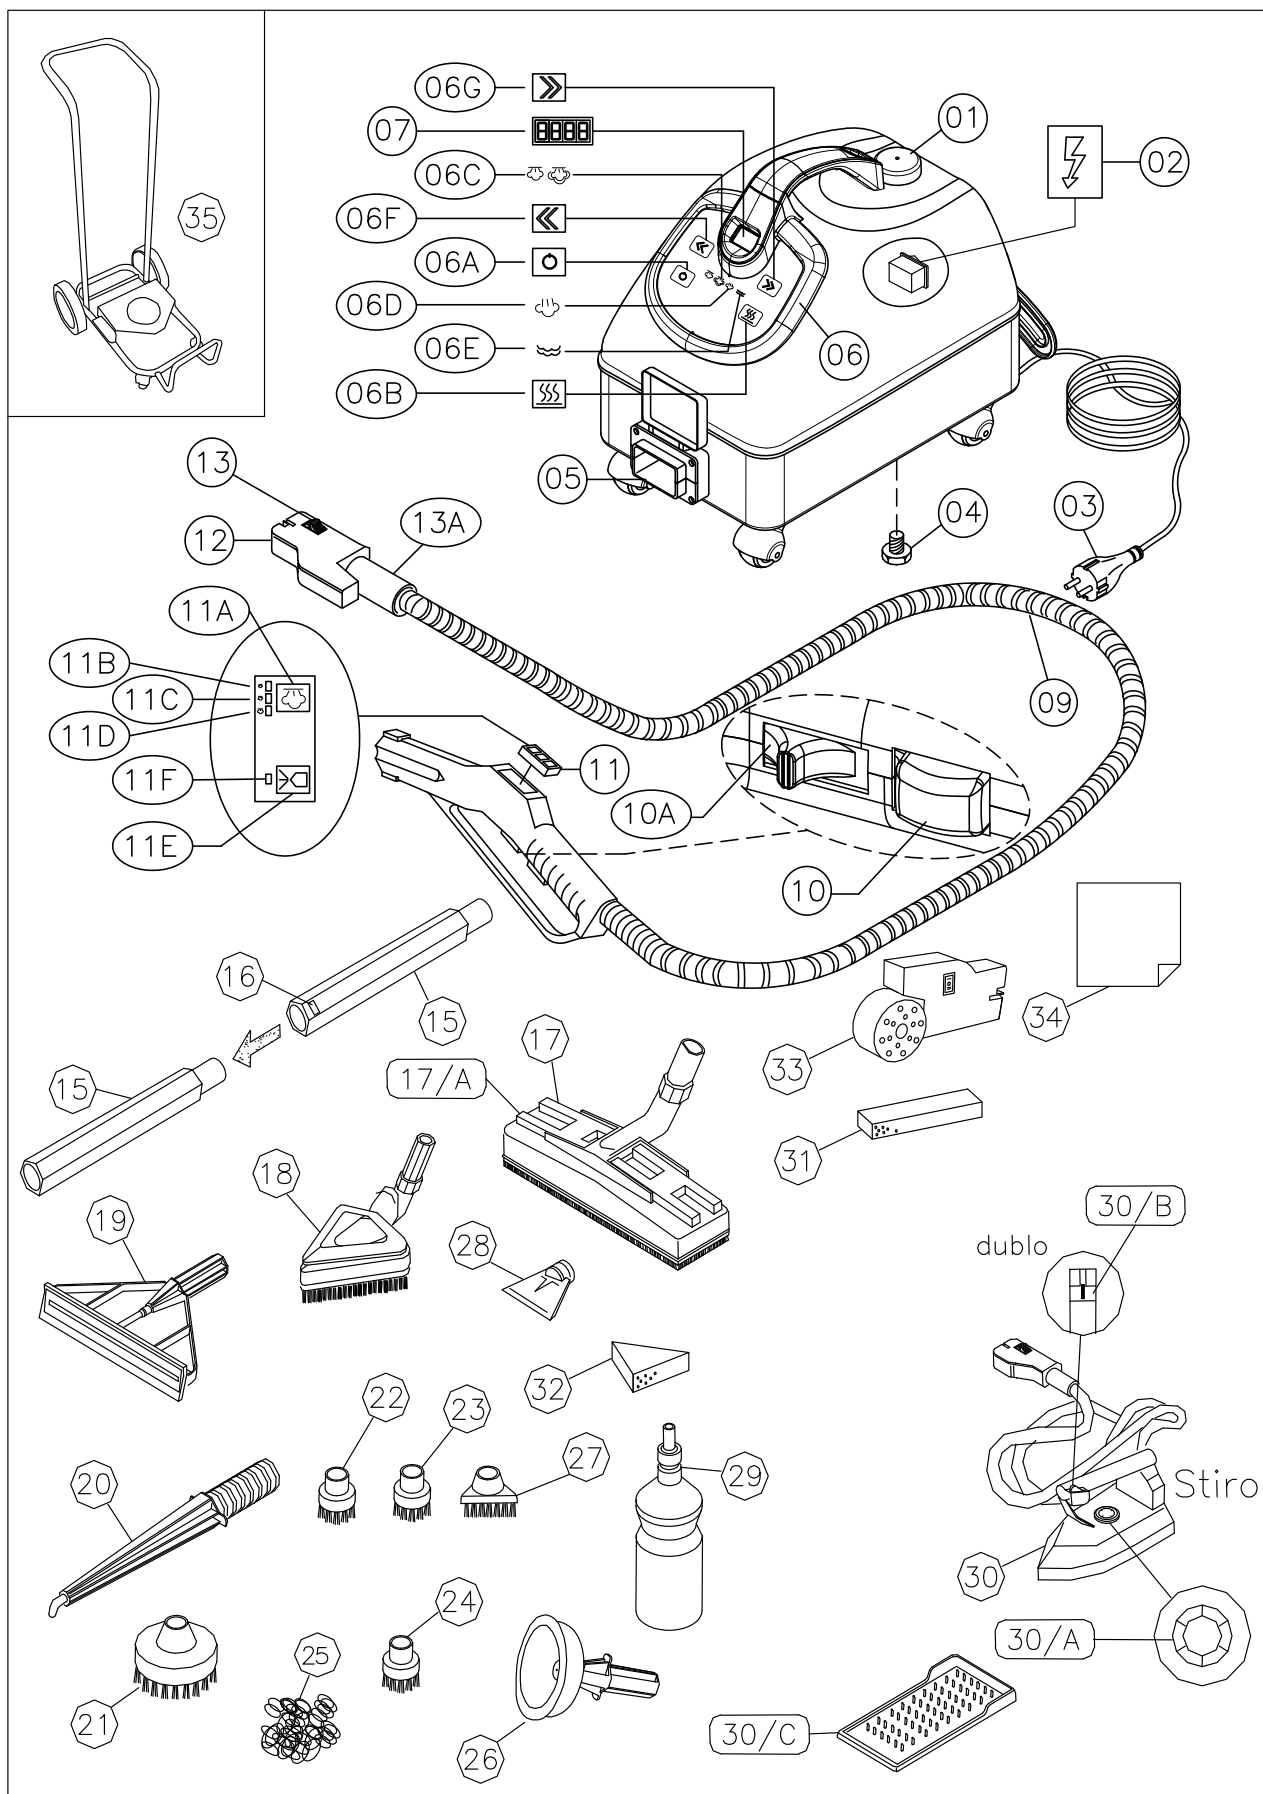
OPGELET!



Lees de gebruikers-
handleiding



Handleiding



Lijst met componenten*

- 01) Dop koudwatertank
- 02) Hoofdschakelaar
- 03) Voedingskabel en stekker
- 04) Afvoerdop (afvoer)
- 05) Verbindingscontact voor hulpstukken
- 06) Bedieningspaneel
- 06A) AAN/UIT-knop
- 06B) Aan/uit-knop ketel
- 06C) Indicatielampje 'stoomuitlaat'
- 06D) Indicatielampje 'stoom aanwezig'
- 06E) Indicatielampje 'watertekort'
- 06F) Drukschakelaar Menu -
- 06G) Drukschakelaar Menu +
- 07) Digitale weergave
- 09) Handgreep/pistool met stoomslang
- 10) Schakelaar voor afvoer van stoom/heet water
- 10A) Vergrendelingshendel voor afvoer van stoom/heet water
- 11A) Stoomkeuzeschakelaar (min-med-max)
- 11B) Indicatielampje 'minimale stoom'
- 11C) Indicatielampje 'gemiddelde stoom'
- 11D) Indicatielampje 'maximale stoom'
- 11E) Schakelaar voor warm water
- 11F) Indicatielampje voor injectie van warm water en watertekort
- 12) Stekker voor stoom/afstandsbediening
- 13) Vergrendelknop
- 15) Verlengbuisen
- 16) Vergrendelknop
- 17) Rechthoekige borstel
- 17A) Doekhouder
- 18) Driehoekige borstel
- 19) Ruitenreiniger (optioneel)
- 20) Stoomlans
- 21) Zwarte draadborstel van Ø 60
- 22) Zwarte draadborstel van Ø 28
- 23) Messing draadborstel van Ø 28
- 24) Roestvrijstalen draadborstel van Ø 28 (optioneel)
- 25) Stalen schuurspons (optioneel)
- 26) Gootsteenonstopper
- 27) Driehoekige borstel (optioneel)
- 28) Stoomborstel
- 29) Bijvulfles voor water (optioneel)
- 30) Strijkijzer (optioneel)
- 30A) Thermostaat
- 30B) Knop voor stoomafgifte
- 30C) Rubberen mat (optioneel)
- 31) Rechthoekig kussen
- 32) Driehoekig kussen
- 33) Verdamp(er) (optioneel)
- 34) Microvezeldoek (optioneel)
- 35) Vervoer (optioneel)

* De met de Thermostar meegeleverde hulpstukken kunnen variëren in verschillende landen

Toetsenbordfuncties



De twee knoppen op het toetsenbord aan de voorzijde en de hoofdschakelaar aan de achterkant van het apparaat worden gebruikt in de verschillende bedrijfsmodi.

De knoppen dragen de volgende benaming:

06A) Apparaat Aan-schakelaar  hierna alleen 06A

06B) Ketel Aan-schakelaar  hierna alleen 06B

2) Hoofdstroomschakelaar  hierna alleen 2

  Wijziging van display:
> Teller1> Teller2> Druk> Temperatuur

Energiebesparende modus:

Druk enkele seconden op de ketelknop (06B), het display toont dan: T.ON (modus geactiveerd), als de knop opnieuw ingedrukt wordt, toont het display T.OFF (modus gedeactiveerd).

Als de energiebesparende modus geactiveerd is, reageert het apparaat als volgt:

- ★ Stoomstrijken of gebruik met Juli-kit: als er een uur lang geen stoom wordt gebruikt, w schakelt het apparaat over op de stand-by-modus.
- ★ Droog strijken: het apparaat schakelt om de 3 uur over op de stand-by-modus (ongeacht of het apparaat wel of niet wordt gebruikt)



Onderhoud van stoomgenerator

Verwijderen van kalkaanslag in de ketel

OPGELET: WIJ RADEN U AAN OM DE KETEL PAS TE REINIGEN NADAT HET APPARAAT VOLLEDIG IS AFGEKOELD, D.W.Z. ALS HET TEN MINSTE 5 UUR EERDER WERD UITGESCHAKELD (MET DE STEKKER UIT HET STOPCONTACT).

Dankzij de True Temp-technologie kunt u gedistilleerd of osmosewater in de Thermostar gebruiken (in tegenstelling tot veel andere algemeen verkrijgbare stoomreinigers). Daarom is het niet nodig om het apparaat te ontkalken. Als u calciumvrij water gebruikt en het onderhoudsdisplay geeft 'CALC' aan, kunt u dit display eenvoudig uitschakelen (zie *1).

Het apparaat is uitgerust met een onderhoudsalarm-systeem dat wordt geactiveerd als „CALC“ afwisselend wordt weergegeven met de temperatuur. U kunt blijven verder werken als dit verschijnt. Trek vervolgens de stekker uit het stopcontact en laat het apparaat ten minste 5 uur afkoelen. Volg de bovengenoemde stappen om ervoor te zorgen dat er geen stoom of druk meer aanwezig is in de binnenkant van de ketel.

- 1 Schakel het apparaat uit. (Stekker verwijderen)
- 2 Vul het waterreservoir (1) met water.

- 3 Plaats een geschikte kleine kuip onder het apparaat of plaats het op het aanrecht en verwijder het afvoerdekse (04) van onder het apparaat. Laat al het water en kalkaanslag uit de ketel lopen. Schud het apparaat een beetje om de kalkaanslag volledig te verwijderen.
- 4 Plaats de afvoerklep (04) terug en vul het apparaat op met water (1).
- 5 Schakel vervolgens het apparaat in en laat de pomp lopen gedurende ong. 2 tot 3 minuten tot het water uit de onderste tank de ketel volledig vult (tot de pomp geen geluid meer maakt). Het apparaat is nu opnieuw klaar voor gebruik!

De ketelknop/verwarming (06B) moet uitgeschakeld blijven tijdens het gehele ontkalkingsproces. Keer de machine niet ondersteboven, anders kan de kalk in de kleppen doordringen!

Als u water met een hoog calciumgehalte gebruikt, wordt het aanbevolen om het apparaat bij te vullen met water en de bovengenoemde stappen te herhalen.

* 1 OPNIEUW INSTELLEN VAN DE ONDERHOUDSINTERVALLEN CALC

Schakel het apparaat in door op de knoppen (2) en (06A) te drukken en houd vervolgens knop (06A) ingedrukt gedurende ong. 10 seconden. 'CALC' verschijnt pas opnieuw wanneer het tijd is voor het volgend onderhoud.

Urenteller

Dit apparaat is uitgerust met twee urentellers. Om het aantal uren af te lezen, moet u het apparaat uitschakelen met de knop (06A) en vervolgens knop (06F en

06G) activeren. Door op deze knop te drukken, worden de uren voor teller 1 en/of 2 afwisselend weergegeven.





Instructies

1 Voordat u uw Thermostar gebruikt, moet u ervoor zorgen dat het oppervlak van het apparaat niet beschadigd is. Controleer of de volt- en ampèrewaarden van uw stroombron overeenkomen met de gegevens op het etiket van het apparaat.

2 Verwijder het tankdeksel (1) van het apparaat en vul het reservoir met ten minste 1 liter water. U kunt gewoon leidingwater, gedistilleerd of osmosewater gebruiken. Vul uw Thermostar niet op met chemicaliën.

3 Sluit het netsnoer (03) aan op een stopcontact.

4 Sluit de stoomplug (12) aan op de daarvoor bestemde aansluiting voor apparaathulpstukken (05). Druk stevig aan tot de vergrendelknop (13) ingeschakeld is.

5 Druk op de hoofdschakelaar (2) aan de achterkant van het apparaat, schakelaar (06A) en de stoomketelknop (06B) en wacht ong. 5 minuten tot het indicatielampje (06D) brandt. Het geeft aan dat de ketel stoom heeft. Schakelaars (11A en 11E) op het handvat moeten uitgeschakeld zijn.

6 Wanneer het indicatielampje (06D) brandt, kunt u de gewenste stroomstroom (stoomknop 11A) als volgt instellen:

- a. 1x ingedrukt = minimale stoom (11B)
- b. 2x ingedrukt = medium stoom (11C)
- c. 3x ingedrukt = maximale stoom (11D)

Druk op de stoomknop (10) om stoom vrij te geven. De status wordt weergegeven op het bedieningspaneel (indicatielampje (06C)).

7 Met de knop (11E) kunt u heet water toevoegen aan de stoom. Druk alleen in korte tijdsintervallen op de knop (een paar seconden) om te voorkomen dat de generator te snel wordt ontladen. De schakelaar (11E) werkt alleen als de ketelschakelaar (06B) ook ingedrukt wordt.

OPGELET

Als het water in de tank zakt, gaat het rode waarschuwinglampje „Watertekort“ (06E) branden en brandt het waarschuwinglampje (11F) op het handvat, gevolgd door een intermitterende signaaltoon. De stroomvoorziening naar het verwarmingselement wordt onderbroken tot het waterreservoir (01) weer volledig gevuld is.

Vul de tank op met water en bevestig door op de knop (06B) te drukken.

Dit apparaat is uitgerust met een dubbel controlesysteem dat controleert of er water is en de vloeistof als volgt controleert in de bijvultank en ketel: telkens wanneer het apparaat wordt ingeschakeld, controleert het systeem beide tanks, eerst de ketel en vervolgens de bijvultank. Bij

een te laag vloeistofniveau in de ketel, herstelt het systeem automatisch het vloeistofniveau. In dit geval gaat het waarschuwinglampje Watertekort branden voor de duur van deze actie (ong. 3 seconden). Als het waarschuwinglampje Watertekort blijft branden en vergezeld gaat van een akoestische signaaltoon, dan duidt dit op een vloeistoftekort in de tank. De tank moet bijgevuld worden.




Toepassing van de Thermostar Micro stoom

Algemene tips:

- ★ De reinigingstemperatuur blijft even hoog, ongeacht of u het apparaat gebruikt met minimale of maximale stoom. Wij raden u daarom aan het grootste deel van het werk te verrichten met de minimale stoom-instelling. Door de punt van het mondstuk dicht bij het te reinigen oppervlak te brengen, verhoogt u de reinigingsefficiëntie. Maximale stoom is alleen nodig waar er extra druk nodig is om het vuil te verwijderen, zoals in moeilijk bereikbare zones (bijvoorbeeld radiatoren, hoeken in de douchecabine, etc.) en alle plaatsen waar u meer vocht nodig hebt om goed schoon te maken, zoals tapijten en stoffering (meer stoom = meer vocht).
- ★ Wanneer u driehoekige (18) of rechthoekige (17) borstels gebruikt met een aangehechte microvezeldoek, plaats dan een stoombuffer (31, 32) tussen de borstel en de doek om het reinigingsgebied te vergroten en zo een optimaal resultaat te bereiken.
- ★ Wanneer u parket- of laminaatvloeren of andere houten oppervlakken wilt reinigen, raden wij u aan om slechts weinig stoom/vocht te gebruiken. We raden u m.a.w. aan om slechts gedurende korte periode op één plaats te reinigen en slechts af en toe stoom te gebruiken. Hetzelfde geldt voor alle oppervlakken met siliconen.
- ★ We raden u aan nylon borstels en driehoekige of rechthoekige borstels te gebruiken met een aangehechte microvezeldoek om marmer en steen schoon te maken. Messing borstels kunnen marmer en steen beschadigen en/of doen verkleuren.
- ★ Tapijten en sofa's moeten grondig gestofzuigd worden voor een stoomreiniging.
- ★ Gebruik nooit stoom om onbehandeld hout te reinigen.
- ★ De microvezeldoeken moeten verschillende keren vervangen worden, afhankelijk van hoe vuil de tapijten, bekleding of vloeren zijn.


Aanbrengen van hulpstukken en beschrijving van het niveau

Ontdooien	Bevestig het stoommondstuk (20) met de stoomschrapper (28)		Maximale stoom
Afvoerreiniging	Laat eerst een beetje water in de afvoer lopen en plaats daarna de afvoerdop (26) over de afvoer. Houd alle overloopopeningen gesloten en spoel de afvoer met heet water (11E).		Heet water
Reinigen van inrichtingen en kalkaanslag verwijderen	Gebruik het stoommondstuk (20) en, indien nodig, ook de ronde nylonborstel (22) met roestvrij staalwol (25). Voor grotere kalkafzettingen, kunt u ook een kleine hoeveelheid ontkalker toevoegen (azijn of citroenzuur).		Minimale tot maximale stoom
Reinigen van de buitenkant van de auto	Zelfs na de carwash blijft hardnekkig vuil vaak op de auto achter, zoals insecten op de voorruit of carrosserie of remstof op de wielen. U kunt het stoommondstuk (20) gebruiken om ze ter plaatse schoon te maken. Veeg vervolgens droog met een microvezeldoek.		Minimale tot maximale stoom
Reinigen van de binnenkant van de auto (stof en leer)	Gebruik de driehoekige borstel met een aangehechte doek voor normaal vuil en maak de oppervlakken schoon. U kunt oude handdoeken gebruiken voor eenvoudige materialen, en we raden microvezeldoeken aan voor leer en Alcantara.		Maximale stoom voor kussens Minimale stoom voor leer en Alcantara
Oven	Gebruik de ronde nylon borstel (21) met roestvrij staalwol (25) om ovens schoon te maken. U kunt hardnekkig vuil verwijderen door de borstel krachtig heen en weer te bewegen, en ietsje langer op de te reinigen plek, tot de vlek oplost door de hitte.		Minimale stoom
Afzuigkap	Gebruik het stoommondstuk (20) om de vetfilter te reinigen. Blaas maximale stoom doorheen de filter. Gebruik het stoommondstuk voor de afzuigkap en veeg daarna droog met een microvezeldoek. U kunt de hoeken schoonmaken met de ronde nylon borstel (22) indien deze geschikt is voor het oppervlaktemateriaal.		Minimale tot maximale stoom
Douchecabine en muurtegels	In geval van hardnekkige kalkafzetting op glazen deuren en muurtegels, raden we u aan om de oppervlakken eerst te behandelen met azijn of citroenzuur en deze 20 minuten te laten inwerken. Reinig daarna de oppervlakken rechtstreeks met het stoommondstuk (20) en een microvezeldoek (34) of met de driehoekige borstel (18) met een aangehechte microvezeldoek (34). Alle voegen en groeven kunnen gereinigd worden met de ronde nylon of messing borstel (22/23). Om hardnekkig vuil te verwijderen, kunt u ook de ronde nylon borstel (21) met roestvrij staalwol (25) rechtstreeks op het glas gebruiken.		Minimale tot maximale stoom
Fietsen en motorfietsen	Reinig met het stoommondstuk (20) en veeg droog met een microvezeldoek (34).		Heet water, minimale tot maximale stoom

Aanbrengen van hulpstukken en beschrijving van het niveau

Raamkozijnen en luiken	Gebruik het stoommondstuk (20) (veeg droog met een microvezeldoek (34)) of de driehoekige borstel (18) met een aangehecht doek om te reinigen. OPGELET: Gebruik slechts een kleine hoeveelheid vocht/stoom op de houten frames en houd de punt van het stoommondstuk niet te dicht bij het hout.		Minimale stoom
Vlekken verwijderen uit stoffen en tapijten	Plaats het stoommondstuk (20) direct op de vlek en beweeg het snel heen en weer. Veeg het vervolgens droog met een microvezeldoek (34). OPGELET: Wees eerst zeker dat het materiaal geschikt is voor stoomreiniging. Dit soort behandeling kan de structuur beschadigen van tapijten, en zeker wollen tapijten.		Minimale stoom
Tegels en PVC	Gebruik de driehoekige of rechthoekige borstel (17, 18) met een aangehechte microvezeldoek (34).		Minimale stoom
Scharnieren	Gebruik de ronde messing of nylon borstels (22/23) en de verlengpijp (15) om uw rug te ontlasten tijdens het reinigen. Beweeg langzaam over de scharnieren onder bepaalde hoeken terwijl u wat druk aanbrengt. Hiermee kunt u meer hitte toepassen met minder kracht. Dit komt ook uw borstels ten goede die zo langer meegaan.		Minimale stoom
Tuinmeubilair Kunststof en rotan	Gebruik de driehoekige borstel (18) met een aangehecht doek of zelfs de kleine of grote ronde nylonborstels (21, 22) voor hardnekkig vuil. Gebruik voor plastic meubels een microvezeldoek tussen de borstel en het te reinigen oppervlak om het meubilair niet te beschadigen.		Minimale stoom
Glas reinigen	Lost het vuil gewoon op met het stoommondstuk (20) en veeg het droog met microvezeldoeken (34). Omdat stoom geen kalk of schoonmaakmiddelen bevat, kunt u ramen en andere glazen oppervlakken diep en streepvrij reinigen.		Minimale stoom
Gepolijste houten oppervlakken	Behandel gepolijst hout heel voorzichtig, zonder druk uit te oefenen. Badstof handdoeken zijn hier het beste voor geschikt. (microvezeldoeken zijn niet geschikt omdat ze te grondig reinigen en de lak zouden kunnen verwijderen.)		Minimale stoom
Houten meubels	Breng een kleine hoeveelheid stoom aan met het stoommondstuk (20) vanop enige afstand en veeg onmiddellijk droog met een microvezeldoek (34). Hoewel het reinigen iets langer zal duren, is het zachter.		Minimale stoom Niet te lang vasthouden op dezelfde plaats
Radiator	Gebruik het stoommondstuk (20) om de radiator van bovenaf te reinigen. Het stof klit samen en kan worden afgeveegd.		Maximale stoom
Keukenvet op kookplaten en verschillende metalen oppervlakken	Afhankelijk van de gevoeligheid van het te behandelen oppervlak, raden we aan het stoommondstuk (20), een kleine ronde messing borstel (23) en/of een grote ronde borstel (21) met roestvrij staalwol (25) te gebruiken bij het reinigen.		Maximale stoom

Aanbrengen van hulpstukken en beschrijving van het niveau

Jaloezieën	Jaloezieën zijn delicaat. Gebruik dus een kleine hoeveelheid stoom met weinig druk en veeg vervolgens af met een microvezeldoek (34).		Minimale stoom
Kurk (verzegeld)	Alleen verzegelde kurkvloeren mogen met stoom worden behandeld (geoliede en gepolijste kurkvloeren niet!). Reinig met de rechthoekige borstel (17) en een aangehechte microvezeldoek (34).		Minimale stoom
Laminaat- en parketvloeren	Reinig met de rechthoekige borstel (17) en een aangehechte microvezeldoek (34) - gebruik slechts een beetje vocht (druk slechts af en toe op de stoomknop (10)). Stoom beschadigt parket- en laminaatvloeren niet wanneer correct toegepast. (Vergelijking: een sauna op 90° C is geen probleem maar een bad nemen op deze temperatuur is onmogelijk.) Microstoom is ook beter en zachter voor te reinigen oppervlakken dan schoonmaken met water of met de algemeen verkrijgbare stoomreinigers!		Minimale stoom
Leer	Gebruik de driehoekige en rechthoekige borstel (17, 18) en een aangehechte microvezeldoek (34) om leer schoon te maken. Druk slechts af en toe op de stoomknop (10) (niet continu ingedrukt houden). Gebruik de stoomreiniger niet voor het reinigen van oud of gebarsten leer. Breng een conditioner voor leer aan na de stoomreiniging.		Minimale stoom
Matrassen, bekleding, tapijten	Reinig met de driehoekige of rechthoekige borstel (17, 18) en een aangehechte microvezeldoek (34). Test altijd op een verborgen plekje om te controleren of het oppervlak kleurvast is. Breng bij gevoelige materialen de stoom vanop een afstand van 10 cm aan met het stoommondstuk (20) en veeg vervolgens de oppervlakken droog met een microvezeldoek (34).		Maximale stoom
Planten	Breng vanop een afstand van 40 tot 50 cm een beetje stoom aan op de planten met behulp van het stoommondstuk (20). Op deze afstand is de stoom niet langer heet, maar gepast koel.		Maximale stoom
Badkamers en sanitaire voorzieningen	Grote oppervlakken kunnen met de driehoekige of rechthoekige borstel (17, 18) en een aangehechte microvezeldoek (34) gereinigd worden. Gebruik het stoommondstuk (20) met of zonder borstels (22) om de hoeken, gleuven en andere moeilijk bereikbare plaatsen te reinigen.		Minimale tot maximale stoom
Horlogebanden en sieraden	Plaats sieraden of horlogebanden op een microvezeldoek (34) en reinig met het stoommondstuk (20) van dichtbij en poets ze op. OPGELET: Richt de stoom alleen op de horlogeband en niet rechtstreeks op de horlogekast!		Minimale stoom
Dierenkooien, metalen roosters en eventuele moeilijk bereikbare plekken	Reinig met het stoommondstuk (20) en veeg droog met een microvezeldoek (34).		Minimale tot maximale stoom
Toilet	Reinig zonder gebruik van chemische stoffen! De binnenranden van het toilet kunnen gemakkelijk worden gereinigd met de heetwaterfunctie (11C). Breng gewoon van dichtbij een beetje stoom aan op de rest met het stoommondstuk (20) en veeg droog.		Heet water



Strijkijzer (optioneel)

Het strijkijzer (30) wordt rechtstreeks op de Thermostar aangesloten met de verbindingskabel.

Gebruik de Thermostar (30A) om het strijkijzer in te stellen op een temperatuur die geschikt is voor het te strijken materiaal.

Wacht tot beide apparaten de bedrijfstemperatuur hebben bereikt voordat u de stoomknop (30B) op het strijkijzer indrukt.

De basis van ons strijkijzer is gemaakt van zuiver aluminium. Omdat het zou kunnen oxideren, raden we aan een teflonbasis (30D) te gebruiken die geschikt is voor het strijken van alle soorten materialen.

Plaats het strijkijzer na gebruik altijd op de meegeleverde rubberen mat (30C).



Stoomzwabber (optioneel)

De stoomzwabber is ideaal voor het reinigen van grote oppervlakken, zowel vloeren als wanden (verticale zones). De zwabber is licht en uiterst gemakkelijk te hanteren en heeft een slang van 5 m lang (optie 10 m), een telescopische buis en doeken (40 x 40 cm) van katoen, polyester of microvezel (optioneel). De controle voor de stoomregeling (min-med-max) bevindt zich direct op het handvat.



Thermostar Handels GmbH

Auen-Süduferstraße 67
9220 Velden
Office: +43 (0) 4274 2821
Fax: +43 (0) 4274 2821 4

UID: ATU65046906
FN329029t

www.thermostar.info
info@thermostar.info



Firma Saelen

Venlosesteenweg 139
3640 Kinrooi
www.firmasaelen.be
Info@firmasaelen.be
0495680048